Samsung GALAXY 5 **GT-I5500**

Navodila za uporabo

SAMSUNG

Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše naprave.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Najnovejša različica uporabniškega priročnega je na voljo na spletnem mestu na naslovu www.samsungmobile.com.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je oblikovan na osnovi operacijskih sistemov Google Android in se lahko razlikuje glede na operacijski sistem uporabnika.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica sprememb nastavitev registra, ki jih je izvedel uporabnik.

- Programsko opremo naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno mesto na naslovu www.samsungmobile.com.
- Uporaba zvočnih virov, ozadij in slik v tej napravi je omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:

Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete napravo ali drugo opremo

Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

► **Glejte** – strani s podobnimi informacijami, na primer: ► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)

→ **Nato** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: Izberite **Sporočanje**→ **Novo sporočilo** (predstavlja **Sporočanje**, čemur sledi **Novo sporočilo**)

[ ] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu, na primer: [ ] (oznaka za tipko za vklop/izklop/končanje klica)

Avtorske pravice

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki združenja Oracle in/ali njegovih partnerjev. Ostala imena so lahko blagovne znamke njihovih zakonitih lastnikov.
- SRS WOW HD je blagovna znamka družbe SRS Labs, Inc. Tehnologija WOW HD je registrirana v okviru licence družbe SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Vsebina

Sestavljanje 9

Odpiranje embalaže 9
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije 9
Polnjenje baterije 11
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri) 13
Pritrjevanje vrvice (po izbiri) 15

Prvi koraki 16

Vklop in izklop naprave 16
Spoznajte napravo 16
Uporaba zaslona na dotik 20
Zaklepanje ali odklepanje zaslona na dotik in tipk 21
O zaslonu v pripravljenosti 22
Dostop do aplikacij 24
Prilagajanje naprave 25
Vnos besedila 28
Prenos aplikacij iz trgovine Android Market 31
Prenos datotek iz spleta 32
Sinhronizacija podatkov 33

Komunikacija 35
Klicanje 35
Sporočanje 39
Google Mail 41
E-pošta 42
Talk 44
Družabno središče 45

Zabava 46
Video kamera 46
Galerija 53
Glasba 55
FM Radio 57

Osebni podatki 60
Imenik 60
Koledar 63
Beležka 64

Splet 66
Internet 66
Samsung Apps 68
Layar 68
Zemljevidi 69
Google Search 72
YouTube 73
Novice in vreme 74
Market 75

Povezovanje 76
Bluetooth 76
Wi-Fi 78
AllShare 79
USB tethering in prenosna vroča točka 81
Povezave z osebnim računalnikom 82
Povezave VPN 83

Orodja 86
Ura 86
Računalo 87
Moje datoteke 87
Upravitelj opravil 88
Glasovno iskanje 88
Piši in pojdi 89

Nastavitve 90
Dostop do menija Nastavitve 90
Brezžična komunikacija in omrežje 90
Klicne nastavitve 92
Zvok 93
Zaslon 93
Položaj in varnost 94
Aplikacije 95
Računi in sinhronizacija 95
Zasebnost 96
Pomnilnik na kartici SD in v telefonu 96
Iskanje 96
Območne nastavitve in besedilo 97
Grasovni vhod in izhod 98

Dostopnost 99
Datum in čas 99
Vizitka telefona 100

Odpravljanje težav 101

Varnostni napotki 106

Kazalo 115

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilna naprava
- Baterija
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Navodila za uporabo

Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne krije.

- Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V napravi najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Dodatna oprema, ki ni priložena napravi, morda ne bo združljiva z njo.

Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni naročniški identifikacijski modul).

Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:

1 Če je naprava vklopljena, pritisnite in zadržite [ ] ter izberite **Izklop**, da jo izklopite.

2 Odstranite zadnji pokrov.

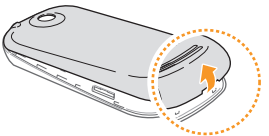

Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

3 Vstavite kartico SIM ali USIM.

- Vstavite kartico SIM ali USIM v napravo, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve naprave in nekatere menije.

4 Vstavite baterijo.



5 Ponovno namestite zadnji pokrov.

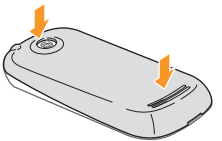

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da jo povežete z računalnikom prek računalniškega podatkovnega kabla.

Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih je odobril Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.

Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji. Ikona baterije ( ) je prav tako prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Če želite napravo uporabljati, napolnite baterijo.

Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je ob strani naprave.

2 Priključite manjši konec potovalnega napajalnika v večnamenski vhod.

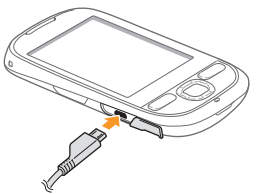

Nepravilna priključitev potovalnega napajalnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno vtičnico.

- Med polnjenjem baterije napravo lahko uporabljate, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

4 Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite potovalni napajalnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.

Najprej morate izvleči potovalni napajalnik, šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.

› Polnjenje prek računalniškega podatkovnega kabla

Pred polnjenjem preverite, ali je računalnik vklopljen.

1. Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je ob strani naprave.
2. En konec (mikro-USB) računalniškega podatkovnega kabla priključite v večnamenski vhod.
3. Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla priključite v vrata USB na računalniku.

   Koliko časa preteče, preden se polnjenje začne, je odvisno od vrste računalniškega podatkovnega kabla, ki ga uporabljate.
4. Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite računalniški podatkovni kabel iz naprave in nato iz računalnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniško kartico microSD™ ali microSDHC™ z največjo zmogljivostjo 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda niso popolnoma združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.

- Naprava za pomnilniške kartice podpira le strukturo datotek FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Če v napravo vstavite pomnilniško kartico, se imenik datotek na pomnilniški kartici prikaže v mapi / sdcard.

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo zlato obarvani kontakti obrnjeni navzdol.

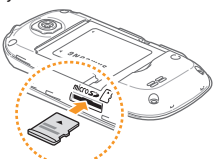

3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.

4 Ponovno namestite zadnji pokrov.

› Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

1 V stanju pripravljenosti izberite → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD** → **V redu**.

2 Odstranite zadnji pokrov.

3 Pomnilniško kartico nežno potisnite, da izskoči iz naprave.

4 Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico.

5 Odstranite pomnilniško kartico.

6 Ponovno namestite zadnji pokrov.

Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz naprave ne odstranjujte pomnilniške kartice, saj lahko tako izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

› Formatiranje pomnilniške kartice

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

1 V stanju pripravljenosti izberite → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD**→ **Formatiraj kartico SD**.

2 Izberite **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.

Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi dejanj uporabnika.

Pritrjevanje vrvice (po izbiri)

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Vrvico potisnite skozi režo in jo zapnite na majhno izboklino.

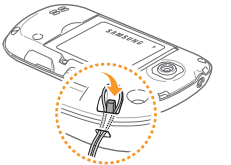

3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Če želite vklopiti napravo, pritisnite in zadržite [ ]. Naprava se bo samodejno povezala z mobilnim omrežjem.

Napravo izklopite tako, da:

1. Pritisnite in zadržite [ ].
2. Izberite **Izklop**.

- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letališčih ali v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve naprave, ki niso povezane z omrežjem, preklopite v Način letenja. Pritisnite in zadržite [ ] ter izberite **Način letenja**.

Spoznajte napravo

› Razporeditev delov naprave

Tipke

Tipka		Funkcija
	Meni/domov	Pritisnite [ ], če želite odpreti seznam možnosti, ki so na voljo na trenutnem zaslonu; pritisnite [ ], če se želite vrniti na zaslon pripravljenosti; pritisnite in zadržite [ ], če želite odpreti seznam zadnjih aplikacij.
	Štirismerna navigacija	Preglejte aplikacije ali možnosti menija.
	Potrditev	Potrdite svoj vnos.
	Nazaj/Iskanje Google	Pritisnite [ ], če se želite vrniti na prejšnji zaslon; pritisnite [ ], če želite dostopati do iskanja Google.

Tipka		Funkcija
	Klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klicev; za priklic nazadnje klicanih številk, številk neodgovorjenih in prejetih klicev v stanju pripravljenosti.
	Tipka za vklop/izklop	Vklopite napravo (pritisnite in zadržite); končajte klic; dostopajte do hitrih menijev (pritisnite in zadržite); zaklenite zaslon na dotik.
	Glasnost	Nastavite glasnost naprave.

› Indikatorske ikone

Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Vključeno USB tethering ali vroča točka
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Na voljo je več ikon stanja (dotaknite se ikone, da si jih ogledate)

Ikona	Opis
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Obvestilo o dogodku
	FM radio je vključen v ozadju
	Klic je vzpostavljen
	Klic je zadržan
	Vključena je preusmeritev klicev
	Neodgovorjeni klic
	Zvočnik je vključen
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom

Ikona	Opis
	Prenašanje podatkov iz naprave
	Prenašanje podatkov v napravo
	GPS je vključen
	Sinhronizirano s spletom
	Vključen je Bluetooth
	Slušalka Bluetooth je priključena
	Povezava WLAN je vključena
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Tihi način je vključen

Ikona	Opis
	Način letenja je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Ni kartice SIM ali USIM
	Ni signala
	Stanje baterije
	Opozorilo je vključeno
10:00	Trenutni čas

Uporaba zaslona na dotik

Na zaslonu na dotik lahko enostavno izbirate elemente in izvajate funkcije. Naučite se osnovnih funkcij za uporabo zaslona na dotik.

- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nočete poškodovati zaslona na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Na zaslonu na dotik je plast, ki zazna šibke električne naboje, ki jih oddaja človeško telo. Za najboljše delovanje se zaslona na dotik dotikajte s konico prsta. Zaslon na dotik se ne bo odzival na dotike ostrih predmetov, na primer kemičnih svinčnikov ali peres.

Zaslon na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:

- Dotik: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, se dotaknite ustreznega elementa.
- Dotaknite se in zadržite: dotaknite se elementa in ga zadržite več kot dve sekundi, da se odpre pojavni seznam možnosti.
- Pomikanje: pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
- Povleci in spusti: s prstom pritisnite in ga zadržite na elementu, nato pa prst povlecite, da premaknete element.
- Dvojni dotik: dva hitra pritiska s prstom omogočita, da povečate ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.

- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite katero koli tipko.
- Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve. Na seznamu aplikacij izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje zaslona na dotik in tipk

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave.

To naredite tako, da pritisnete [ ].

Za odklep pritisnite katero koli tipko in nato povlecite na desno.

O zaslonu v pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, boste videli zaslon v pripravljenosti. Na zaslonu v pripravljenosti lahko vidite stanje naprave in dostopate do aplikacij.

Zaslon v pripravljenosti vključuje več plošč. Če želite preklapljati med ploščami, se pomikajte v levo ali desno. Zaslonu v pripravljenosti lahko dodajate nove plošče.
► str. 23

› Dodajanje elementov na zaslon v pripravljenosti

Zaslon v pripravljenosti lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice aplikacijam ali elementom v aplikacijah, pripomočkih ali mapah. Elemente dodate zaslonu v pripravljenosti tako:

1 V stanju pripravljenosti pritisnete [▤] → **Dodaj**.

2 Izberite kategorijo elementa → element.

- **Pripomočki Samsung**/**Pripomočki**: dodajte pripomočke, kot so različne ure, fotografije, priljubljeni seznam stikov in spletne storitve.
- **Bližnjice**: dodajte bližnjice elementom, kot so aplikacije, zaznamki in stiki.
- **Mape**: ustvarite novo mapo ali dodajte mape za svoje stike.
- **Ozadja**: nastavite sliko ozadja.

Predmeti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na trenutni način zaslona v pripravljenosti.

› Premikanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

1 Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga zadržite.

2 Ko je element povečan, ga povlecite na želeno lokacijo.

Odstranjevanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

1 Dotaknite se elementa, ki ga želite odstraniti, in ga zadržite.

Ikona se prikaže na območju aplikacije, kar pomeni, da se območje aplikacije na dnu zaslona v pripravljenosti spremeni v smeti.

2 Povlecite element v smetnjak.

3 Ko se element in črta smetnjaka obarvata rdeče, element izpustite.

Uporaba plošče z bližnjicami

Na zaslonu pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite območje ikon kazalnika, nato pa s prstom povlecite navzdol, da odprete okno za bližnjice. Dostopate lahko do omrežnih informacij in seznama obvestil. Če želite skriti seznam, povlecite spodnji del seznama navzgor.

V oknu za bližnjice so na voljo te možnosti:

- **Wi-Fi**: vključite ali izključite funkcijo povezave WLAN. ► str. 78
- **Bluetooth**: vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ► str. 76
- **Zvok**: vključite ali izključite tihi način.
- **Samodej. vrtenje**: vključite ali izključite samodejno vrtenje.

Dodajanje plošč zaslonu v pripravljenosti ali odstranjevanje plošč z njega

Plošče zaslona v pripravljenosti lahko dodajate ali odstranjujete, da uredite pripomočke po svojih željah in potrebah.

1 V stanju pripravljenosti pritisnite [▤] → **Uredi**.

2 Izberite +, da dodate nove plošče, ali −, da ploščo odstranite.

3 Če se želite vrniti na zaslon v pripravljenosti, pritisnite [↩].

Dostop do aplikacij

Če želite dostopati do aplikacij naprave:

1. Če želite dostopati do seznama aplikacij, v stanju pripravljenosti izberite .
2. Pomaknite se v levo ali desno na zaslon druge aplikacije.
3. Izberite aplikacijo.

   - Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti račun Google. Če nimate računa Google, se prijavite.
   - Če se dotaknete aplikacije in jo zadržite, bo dodana zaslonu v pripravljenosti.

4. Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite [↩]; za vrnitev na zaslon v pripravljenosti pritisnite [⌂].

V napravi je vgrajeno tipalo gibanja, ki zazna usmerjenost naprave. Če napravo zavrtite med uporabo nekaterih funkcij, vmesnik samodejno preklopi na ležeči pogled. Če želite vmesnik nastaviti tako, da se usmerjenost ne spremeni, ko obrnete napravo, izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Orientacija**.

› Urejanje aplikacij

Aplikacije na seznamu aplikacij lahko preuredite tako, da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije po svojih željah in potrebah.

1. Na seznamu aplikacij pritisnite [☰] → **Uredi**.
2. Dotaknite se aplikacije in jo zadržite.
3. Povlecite ikono aplikacije na želeno mesto.

   Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon glavnega menija.

4. Če želite shraniti vrstni red aplikacij, pritisnite [↩].

Dostopanje do nedavnih aplikacij

1 Pritisnite in zadržite [⌂], da se odpre seznam aplikacij, do katerega ste dostopali v zadnjem času.

2 Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

Nastavitev trenutnega časa in datuma

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.

2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

Vklapljanje ali izklapljanje tona dotika

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Slišna izbira**.

Prilagajanje glasnosti melodij zvonjenja

Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost tona zvonjenja.

Preklop v tihi način

Če želite izključiti ali vključiti zvok naprave, naredite nekaj od naslednjega:

- V stanju pripravljenosti pritisnite [⌐] → **Tipkovn.** ali izberite [✆] ter se dotaknite možnosti **#** in jo zadržite.
- Na vrhu zaslona odprite okno za bližnjice in izberite **Zvok**.
- V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [☎] in izberite **Tihi način**.

Spreminjanje melodije zvonjenja

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Melodija zvonjenja telefona**.

2 S seznama izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [ ] → **Ozadje** → možnost.
2. Izberite sliko.
3. Izberite **Shrani**, **Nastavi ozadje** ali **nastavitev slike za ozadje**.

Družba Samsung ni odgovorna za kakršno koli uporabo privzetih slik ali ozadij v vaši napravi.

Aktiviranje animacije za preklapljanje med okni

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Animacija**.
2. Izberite možnost s seznama.

Nastavitev svetlosti zaslona

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.
2. Pomaknite drsnik, da nastavite raven svetlosti.
3. Izberite **V redu**.

Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava porablja baterijo.

Nastavitev zaklepa zaslona

Če želite nepooblaščenim osebam preprečiti uporabo naprave brez vašega dovoljenja, lahko nastavite vzorec za odklepanje.

- Po nastavitvi vzorca za odklepanje bo naprava zahtevala ta vzorec ob vsakem vklopu naprave ali odklepu zaslona na dotik.
- Če pozabite vzorec za odklepanje, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Nastavitev vzorca za odklepanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve → Položaj in varnost → Nastavi zaklep. zaslona → Vzorec**.
2. Oglejte si navodila na zaslonu in primere vzorca ter izberite **Naprej** (če je to potrebno).
3. Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj štiri pike.
4. Izberite **Nadaljuj**.
5. Vzorec narišite znova in tako potrdite svojo odločitev.
6. Izberite **Potrdi**.

Nastavitev kode PIN za odklepanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve → Položaj in varnost → Nastavi zaklep. zaslona → PIN**.
2. Vnesite novo PIN (številke) in izberite **Nadaljuj**.
3. Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Nastavitev gesla za odklepanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve → Položaj in varnost → Nastavi zaklep. zaslona → Geslo**.
2. Vnesite novo geslo (črke) in izberite **OK**.
3. Znova vnesite geslo in izberite **OK**.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili s kartico SIM ali USIM.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve → Položaj in varnost → Nastavite zaklepanje kartice SIM → Zakleni kartico SIM**.
2. Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je vključeno zaklepanje s kodo PIN, morate vnesti PIN ob vsakem vklopu naprave.

- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM odblokirati, morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.

Spreminjanje vrste tipkovnice

Vrsto tipkovnice lahko spremenite. Dotaknite se polja za vnos besedila in izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice (Swype ali Samsung).

Vnos besedila s tipkovnico Samsung

1 Izberite → način vnosa besedila.

Možnosti	Funkcija
Qwerty Tipkovnica	Izberite znake na tipkovnici QWERTY.
3x4 Tipkovnica	Izberite znake na tipkovnici.
Polje za rokopis 1	Pišite v ustrezni stolpec polja za vnos.
Polje za rokopis 2	Pišite v polje za vnos.
Rokopis čez celoten zaslon	Posamezne znake napišite kjer koli na zaslonu.

2 Vnašajte besedilo tako, da izbirate alfanumerične tipke ali pišete po zaslonu.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

Številka	Funkcija
1	Preklopite na način ABC ali T9; ko pika ob T9 postane zelena, je način T9 dejaven.
2	Spremenite velikost.
3	Izbrišite svoj vnos.
4	Začnite novo vrstico.
5	Preklapljajte med načinom za pisanje številk/simbolov in načinom ABC.

Številka	Funkcija
6	Spremenite način vnosa besedila; dostopajte do nastavitev tipkovnice (dotaknite se in zadržite).
7	Vnesite presledek; vnesite piko (pritisnite dvakrat).

- Če želite skriti tipkovnico Samsung, pritisnite [↩].
- Če želite spremeniti nastavitve tipkovnice, se dotaknite tipke ⚙ in jo zadržite.

› Vnašanje besedila s tipkovnico Swype

1. Spremenite način za vnos besedila.
2. Izberite prvo črko besede in povlecite s prstom do druge črke, tako da se prst ves čas dotika zaslona.

3 Za trenutek zadržite prst na drugi črki, nato ga povlecite do naslednje črke.

4 Nadaljujte, dokler ne izpišete celotne besede.

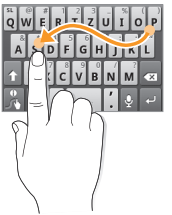

5 Ko vnesete zadnjo črko, odmaknite prst. Beseda se vstavi v polje za vnos besedila.

6 Ponavljajte korake od 2 do 5, dokler ne vnesete želenega besedila.

Pritisnite in zadržite ustrezno tipko, če želite vnesti več znakov.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

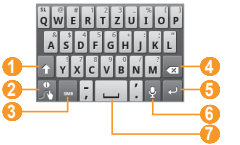

Številka	Funkcija
1	Spremenite velikost.
2	Dostop do zaslona swype; odprite informacije pomoči (pritisnite in zadržite).
3	Preklapljajte med načinom za pisanje simbolov in načinom ABC/za pisanje številk.
4	Izbrišite svoj vnos.
5	Začetek vnosa v novo vrstico.

Številka	Funkcija
6	Vnesite besedilo s pomočjo glasu; Ta ikona je na voljo samo, ko je aktivirana možnost glasovnega vnosa. Ta funkcija je na voljo samo za določene jezike.
7	Vstavljanje presledka.

- Če želite skriti tipkovnico Swype, pritisnite [⮌].
- Če si želite ogledati pomoč za uporabo tipkovnice Swype, izberite .

Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo za kopiranje in lepljenje, da lahko besedilo uporabljate tudi v drugih aplikacijah.

1. Dotaknite se polja za vnos besedila in ga zadržite.
2. Na seznamu možnosti izberite **Izberi besedilo**.
3. Povlecite s prstom po besedilu, ki ga želite poudariti.
4. Dotaknite se označenega besedila in ga zadržite.
5. Izberite **Kopiraj** ali **Izreži**, da lahko kopirate in lepite ali režete in lepite besedilo v odložišče.
6. V drugi aplikaciji se dotaknite polja za vnos besedila in ga zadržite.
7. Če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos besedila, izberite **Prilepi**.

Prenos aplikacij iz trgovine Android Market

Na podlagi platforme Android in z namestitvijo dodatnih aplikacij je mogoče možnosti delovanja naprave razširiti. Android Market omogoča preprost in hiter nakup iger in mobilnih aplikacij.

- Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.
- Nekaterih aplikacij, ki uporabljajo funkcijo Auto Focus kamere, ne morete uporabljati.

Iskanje aplikacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
2. Ko se prikažejo pogoji, izberite **Accept**.
3. Pritisnite [▤] → **Search**.
4. Vnesite besedo aplikacije in izberite **Search**.
5. Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.

Nameščanje aplikacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
2. Izberite kategorijo elementa → element.
3. Izberite **Install** (za brezplačne elemente) ali **Buy** → **OK**.

   Če izberete **Install**, se bo prenos začel takoj.

   Če izberete **Buy**, morate vnesti podatke o kreditni kartici. Sledite navodilom na zaslonu.

Odstranjevanje aplikacij

1. Na domačem zaslonu Android Market pritisnite [▤] → **Downloads**.
2. Izberite element, ki ga želite izbrisati.
3. Izberite **Uninstall** → **OK**.

Prenos datotek iz spleta

Ko prenašate datoteke ali spletne aplikacije iz spleta, jih naprava shrani na pomnilniško kartico. Če želite preverjati podprte oblike zapisa datotek, glejte »Podprte oblike zapisa datotek«.

Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.

Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Datoteke lahko iz spleta prenesete tako:

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.

2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, prenesene z drugih spletnih mest, ne iz trgovine Android Market, morate izbrati **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Neznani viri**.

Sinhronizacija podatkov

Podatke (sporočila, koledar in imenik Google) lahko sinhronizirate z različnimi spletnimi strežniki in varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko je sinhronizacija končana, naprava ostane povezana s spletom. Če se v spletu opravi kakršna koli sprememba, se bodo na napravi prikazale posodobljene informacije in samodejno začele sinhronizacijo ter obratno.

Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

› Nastavitev računa strežnika

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.

2 Izberite **Dodaj račun** → vrsta računa.

3 Če želite končati nastavitev računa, sledite navodilom na zaslonu.

V primeru storitev spletne skupnosti, kot sta Facebook ali MySpace, vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite **Prijava**.

› Aktiviranje samodejne sinhronizacije

Če v kateri koli aplikaciji (Google Mail, Koledar in Imenik) v spletu dodate ali uredite podatke, se bodo na napravi prikazale posodobljene informacije, in obratno.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.

2 Izberite **Samodejna sinhronizacija** → račun.

3 Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.

Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije, počistite potrditvena polja ob želenih aplikacijah.

› Ročna sinhronizacija podatkov

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.

2 Izberite račun.

3 Pritisnite [▭] → **Sinhroniziraj zdaj**. Naprava bo začela sinhronizirati podatke, ki ste jih nastavili za sinhronizacijo.

Komunikacija

Klicanje

Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

› Klicanje in sprejemanje klicev

Pri klicanju, sprejemanju, prekinitvi ali zavračanju klicev lahko uporabljate tipke ali zaslon na dotik.

Klicanje

1 V stanju pripravljenosti pritisnite [ ] → **Tipkovn.** ali izberite [ ] ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.

2 Izberite [ ], če želite klicati.

3 Če želite prekiniti klic, pritisnite [ ] → **Prekini klic** ali [ ].

Če želite shranite številke, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 60

Sprejemanje klicev

1 Ko prejmete klic, pritisnite [ ].

Ko naprava zvoni, pritisnite tipko za glasnost, da izklopite zvonjenje.

2 Če želite prekiniti klic, pritisnite [ ] → **Prekini klic** ali [ ].

Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, pritisnite [ ]. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.

Klicanje mednarodnih številk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [ ] → **Tipkovn.** ali izberite [ ] ter se dotaknite možnosti **0** in jo zadržite, da vstavite znak **+**.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in nato izberite [ ] za klicanje številke.

› Uporaba slušalk

Če priložene slušalke priključite v napravo, lahko klice sprejemate prostoročno:

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite končati klic, pritisnite in držite gumb slušalk.

Priložene slušalke so namenjene izključno za uporabo s to napravo in morda niso združljive z drugimi telefoni in predvajalniki MP3.

› Uporaba možnosti med klicem

Med klicem so na voljo te možnosti:

- Če želite prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite vključiti funkcijo zvočnika, pritisnite [ ] → **Zvočnik**.

Če boste funkcijo zvočnika uporabljali v hrupnem okolju, boste morda težko slišali sogovornika. Raje uporabite običajni način, tako boste bolje slišali sogovornika.

- Če želite izključiti mikrofon, da vas sogovornik ne more slišati, pritisnite [ ] → **Mik izk**.
- Če želite poslušati sogovornika in govoriti z njim prek slušalke, pritisnite [ ] → **Bluetooth**.
- Če želite zadržati klic ali prevzeti zadržani klic, pritisnite [ ] → **Zadrži**.

- Če želite klicati drugo številko, pritisnite [▭] → **Dodaj klic** in nato pokličite novo številko. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite sprejeti drugi klic, ko zaslišite zvok čakajočega klica, pritisnite [▭] → **Zadrži trenutni klic in odgovori**, da zadržite prvi klic. Lahko pa pritisnete [▭] → **Končaj trenutni klic in odgovori**, da končate prvi klic. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite preklapljati med klicema, pritisnite [▭] → **Menjaj**.
- Če želite prekiniti zadržani klic, pritisnite [▭] → **Menjaj** → **Prekini klic**.
- Če želite opraviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), opravite ali sprejmite drug klic in pritisnite [▭] → **Združi**, ko ste povezani s sogovornikom. Ponovite, če želite dodati več udeležencev. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

› Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

V primeru neodgovorjenih klicev bo naprava prikazala ikono za neodgovorjene klice.

Odprite okno za bližnjice in izberite neodgovorjeni klic. Izberite klic iz dnevnika klicev in pritisnite [↩] za klicanje.

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot je način predpisanih številk (FDN), ali preusmerjanje ali čakanje klica.

Uporaba načina predpisanih številk (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vključite na naslednji način:

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Številke za predpisano klicanje** → **Omogoči FDN**.

2 Vnesite PIN2, ki je priložen kartici SIM ali USIM, in izberite **V redu**.

3 Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki jih nameravate uporabljati v načinu FDN.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmerjanje klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih klicev na drugo številko, ki jo določite. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več pogojev, ko klicev ne morete sprejeti, na primer ko je naprava že vklopljena ali ko ste zunaj območja storitve.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Posredovanje klicev**.

2 Izberite možnost s seznama.

3 Izberite stik ali vnesite številko, kamor se bodo klici preusmerili.

Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic, medtem ko opravljate prejšnji klic.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Čakajoči klic**.Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

› Prikaz dnevnikov klicev

Ogledate si lahko dnevnike klicev, filtrirane po njihovih vrstah.

1 V stanju pripravljenosti pritisnite [ ] ali izberite → **Dnev. kl.**

2 Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.

V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko v imenik.

Sporočanje

Naučite se ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) ali e-poštna sporočila in si ogledati ali urejati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste v domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pošiljanje besedilnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje** → **Novo sporočilo**.
2. Vnesite ime ali številko prejemnika.
3. Izberite **Vnesite sporočilo tukaj** in vnesite besedilo sporočila.

   Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [▤] → **Vstavi smeška**.
4. Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje** → **Novo sporočilo**.
2. Vnesite ime ali številko prejemnika.
3. Izberite **Vnesite sporočilo tukaj** in vnesite besedilo sporočila.

   Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [▤] → **Vstavi smeška**.
4. Pritisnite [▤] → **Dodaj** → možnost in dodajte element.

   Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.
5. Pritisnite [▤] → **Dodaj zadevo** in dodajte zadevo sporočila.
6. Izberite **Pošlji MMS**, da pošljete sporočilo.

Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.

Vaša sporočila so združena v niti sporočil po stiku, tako kot pri storitvi za klepet.

2 Izberite stik.

3 Za večpredstavnostno sporočilo izberite prilogo (s slikovno datoteko) ali ▶, da si ogledate prilogo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite sporočilo poslati drugim osebam, se dotaknite sporočila in ga zadržite ter izberite **Posreduj**.
- Če želite sporočilo zaščititi pred izbrisom, se ga dotaknite in ga zadržite ter izberite **Obvestilo za zaklepanje**.

Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostopanje do prejete glasovne pošte in poslušanje glasovnih sporočil je mogoče na naslednji način:

1 V stanju pripravljenosti pritisnite [↩] → **Tipkovn.** ali izberite 📞 ter se dotaknite možnosti **1** in jo zadržite.

2 Sledite navodilom strežnika telefonskega predala.

Pred dostopom do strežnika telefonskega predala morate shraniti njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Google Mail

Nova e-poštna sporočila lahko iz aplikacije Google Mail™ prenesete v mapo Prejeto. Ko dostopate do te aplikacije, se prikaže zaslon Prejeto. Skupno število neprebranih sporočil se prikaže v naslovni vrstici, pri čemer so neprebrana sporočila prikazana v krepkem tisku. Če ste sporočilo označili, se njegova oznaka prikaže v obarvanem pravokotniku na sporočilu.

Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
2. Pritisnite [▭] → **Compose**.
3. V polje prejemnika vnesite ime ali naslov.
4. Vnesite zadevo in sporočilo.
5. Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [▭] → **Attach** → datoteka.
6. Izberite **Send**, da pošljete sporočilo.

Prikaz e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
2. Iz niti sporočil izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite označiti sporočilo kot neprebrano, pritisnite [▭] → **Mark unread**.
- Če se želite vrniti v niti sporočil, pritisnite [▭] → **Go to Inbox**.
- Če želite sporočilo utišati, pritisnite [▭] → **Mute**.
- TČe želite sporočilo označiti kot neželeno e-pošto, pritisnite [▭] → **Več** → **Report spam**.
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **Preview**. Če želite prilogo shraniti na pomnilniško kartico, izberite **Download**.
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite ↩.
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite ◀ → **Reply to all**.

- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite → **Forward**.
- Če želite sporočilu dodati zvezdico, izberite .
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite **Archive**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Delete**.
- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, izberite ali .

Organiziranje e-pošte z oznakami

Svojo e-pošto lahko uredite tako, da označite svoja sporočila, pomembnim sporočilom dodate zvezdico ali sporočila shranite. Sporočila lahko razporedite po filtru oznak.

Dodajanje oznake v sporočilo

1. Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
2. Izberite **Change labels**.
3. Izberite oznako, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.

Dodajanje zvezdice sporočilu

1. Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
2. Izberite **Add star**. Ikona zvezdice poleg sporočila je aktivirana.

E-pošta

Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.

Nastavitev e-poštnega računa

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
2. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo ter nato izberite **Naprej** ali **Ročna namest.**
3. Sledite navodilom na zaslonu.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ustvarite več kot dva računa, lahko preklapljate med e-poštnimi računi; pritisnite [▭] → **Računi** in izberite račun, iz katerega želite prenesti sporočila.

Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
2. Pritisnite [▭] → **Sestavi**.
3. V polje prejemnika vnesite ime ali naslov.
4. Izberite polje Kp/Skp, da dodate več prejemnikov.
5. Izberite polje za zadevo, da vnesete zadevo.
6. Izberite polje za vnos besedila, da vnesete besedilo e-poštnega sporočila.
7. Izberite **Dodaj** in priložite datoteko.

   Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.
8. Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
2. Pritisnite [▭] → **Osveži**, da posodobite mapo s sporočili.
3. Iz niti sporočil izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite [▭] → **Odgovor**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite [▭] → **Posreduj**.
- Če želite sporočilo utišati, pritisnite [▭] → **Izbriši**.
- Če želite sporočilo premakniti v drugo mapo, pritisnite [▭] → **Premakni v mapo**.
- Če želite naložiti slike v sporočilu, pritisnite [▭] → **Prikaži slike**.
- Če si želite ogledati prilogo, izberite element priloge. Če želite prilogo shraniti na pomnilniško kartico, izberite [▭].

Talk

Naučite se klepetati s prijatelji in sorodniki prek storitve Google Talk™.

Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.

   Na seznamu prijateljev lahko hitro poiščete svoje stike v storitvi Google Talk.
2. Pritisnite [▭] → **Add friend**.
3. V iskalno polje vnesite e-poštni naslov.

   Če želite izbirati s seznama stikov, vnesite ime in izberite stik z iskalnega seznama.
4. Izberite **Send invitation**, da začnete pogovor.

› Začetek klepeta

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
2. Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se pogovorno okno za klepet.

3 Vnesite sporočilo in izberite **Send**.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [▭] → **Več** → **Insert smiley**.

4 Če želite preklopiti med aktivnimi klepeti, pritisnite [▭] → **Switch chats**.

5 Če želite končati klepet, pritisnite [▭] → **End chat**.

Družabno središče

Preberite, kako lahko dostopate do družabnega središča (Social Hub™), nameščene komunikacijske aplikacije za e-pošto, sporočila, hitra sporočila, stike ali koledarske informacije. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto http://socialhub.samsungmobile.com.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Družabno središče**.

2 Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve Družabno središče.

Zabava

Video kamera

Naučite se snemati fotografije in videoposnetke ter si jih ogledovati. Fotografije lahko posnamete v ločljivosti do 1600 x 1200 slikovnih pik (2 milijona slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivosti do 320 x 240 slikovnih pik.

Če želite uporabljati kamero, morate najprej vstaviti pomnilniško kartico.

› Fotografiranje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.

2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

- Vmesnik kamere je prisoten samo v ležeči postavitvi.
- Pritisnite zaslon, da skrijete ali prikažete ikone v iskalu.
- Če kamere nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

Številka	Funkcija
1	Preverite stanje kamere in njene nastavitve. • : ločljivost • : vrsta merilnika izpostavljenosti • 929 : število fotografij, ki jih lahko posnamete (glede na razpoložljiv pomnilnik) • : lokacija shranjevanja
2	Spremenite način fotografiranja.
3	Nastavite, ali želite uporabiti nočni način.
4	Prilagodite svetlost; izberite + za večjo vrednost in – za manjšo vrednost.
5	Spremenite nastavitve kamere.
6	Preklopite na videorekorder.
7	Posnemite fotografijo.

Številka	Funkcija
8	Oglejte si zadnjo posneto fotografijo.

4 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.

5 Če želite posneti fotografijo, pritisnite tipko za potrditev ali izberite .

Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, izberite , če si jih želite ogledati.

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite fotografijo povečati ali pomanjšati, izberite ali . Za povečevanje ali pomanjševanje se lahko tudi dvakrat dotaknete zaslona.
- Če želite poslati fotografijo, izberite **Soupor.**
- Če želite fotografijo nastaviti za ozadje ali pa sliko identitete kličočega za stik, izberite **Nastavi kot**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši**.

Snemanje zaporedja fotografij

Snemanje zaporedja fotografij premikajočih se predmetov je preprosto. Uporabite to možnost, če želite fotografirati otroke med igro ali športni dogodek.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Neprekinjeno**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Pritisnite in zadržite tipko za potrditev ali se dotaknite in zadržite . Fotoaparat bo fotografiral, dokler ne spustite tipke.

Snemanje panoramske fotografije

Z načinom fotografiranja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Panorama**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Če želite posneti prvo fotografijo, pritisnite tipko za potrditev ali izberite .
6. Počasi premaknite napravo v katero koli smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.

   Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
7. Za dokončanje panoramske fotografije ponovite 6. korak.

Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeška

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove nasmehe.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Posn. nasmeška**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Pritisnite tipko za potrditev ali izberite .
6. Objektiv kamere usmerite proti motivu.

   Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehne, naprava samodejno posname fotografijo.

Prilagajanje nastavitev kamere

Pred fotografiranjem izberite → za dostop do naslednjih možnosti:

Možnosti	Funkcija
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek negativa, sepia ali črno-bele tone.
ISO	Nastavite občutljivost slikovnega tipala kamere.
Merjenje	Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.

Pred fotografiranjem izberite → za dostop do naslednjih nastavitev:

Nastavitve	Funkcija
Smernice	Prikažite smernice na zaslonu za predogled.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posneto fotografijo.
GPS	Nastavite kamero tako, da bo vključevala informacije o lokaciji za vaše fotografije. • Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah. • Lahko pa tudi prilagodite nastavitve povezave GPS, da izboljšate sprejem GPS. ► str. 94
Zvok zaklepa	Nastavite sprožilec, tako da zaslišite zvok, ko posnamete fotografijo.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

Snemanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Video kamera**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite , da preklopite na način za snemanje videoposnetkov.

4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

Številka	Funkcija
1	Preverite stanje videorekorderja in njegove nastavitve. • 320 240: ločljivost • 02:39:53 : največja dolžina videoposnetka (glede na razpoložljiv pomnilnik) • : lokacija shranjevanja

Številka	Funkcija
2	Spremenite način snemanja (za dodajanje večpredstavnostnega sporočila ali za običajno shranjevanje).
3	Prilagodite svetlost; izberite + za večjo vrednost in – za manjšo vrednost.
4	Spremenite nastavitve videorekorderja.
5	Preklopite na kamero.
6	Posnemite videoposnetek.
7	Oglejte si zadnji posneti videoposnetek.

5 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.

6 Snemanje začnete tako, da pritisnete tipko za potrditev ali ●.

7 Izberite ■, da prenehate snemati.
Videoposnetek se samodejno shrani.

Zaradi majhne hitrosti prenosa morda ne bo omogočeno ustrezno snemanje videoposnetkov na pomnilniško kartico.

Ko posnamete videoposnetke, izberite ▶, da si jih ogledate.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite **Predvajaj**.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši**.
- Če želite videoposnetek poslati drugim, izberite **Soupor.**

Prilagajanje nastavitev videorekorderja

Pred snemanjem videoposnetka izberite ⚙ → 📷 za dostop do naslednjih možnosti:

Možnosti	Funkcija
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati videoposnetek.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek negativa, sepia ali črno-bele tone.
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti videoposnetkov.

Pred snemanjem videoposnetka izberite ⚙ → 🔧 za dostop do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Snemanje zvoka	Vklopite ali izklopite zvok.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posnet videoposnetek.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

Galerija

Preberite, kako si ogledovati fotografije in predvajati videoposnetke, ki so shranjeni v pomnilniku vaše naprave ali na pomnilniški kartici.

Podprti zapisi datotek

Vrsta	Zapis
Slika	Pripona: bmp, gif, jpg, png
Videoposnetek	• Pripona: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264

- Nekaterih zapisov datotek telefon morda ne podpira, odvisno od programske opreme telefona.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

Ogled fotografij

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite mapo.
3. Če želite spremeniti način prikaza, izberite ali v desnem zgornjem delu zaslona.

   Če si želite ogledati fotografije ali videoposnetke, posnete na določen datum, izberite puščice na kartici na dnu ali povlecite kartico levo ali desno.
4. Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.

Med ogledom fotografije uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite fotografijo povečati ali pomanjšati, izberite ali . Za povečevanje ali pomanjševanje se lahko tudi dvakrat dotaknete zaslona.
- Če želite zagnati diaprojekcijo fotografij in videoposnetkov, izberite **Diaprojekcija**. Pritisnite zaslon, če želite diaprojekcijo ustaviti.

Predvajanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Za predvajanje izberite mapo → videoposnetek (z ikono).
3. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:

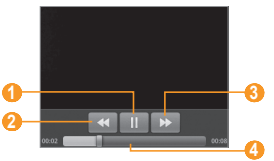

Številka	Funkcija
1	Začasna ustavitev predvajanja; izberite ▶ za nadaljevanje predvajanja.
2	Premikajte se nazaj v datoteki.
3	Premikajte se naprej v datoteki.
4	Do želene točke v datoteki se pomaknite tako, da povlečete vrstico.

Souporaba slik in videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite mapo in pritisnite [▤].
3. Izberite datoteke s slikami ali videoposnetki.
4. Izberite **Souporab.** → možnost souporabe.
5. Pošljite datoteko prek večpredstavnostnega, e-poštnega sporočila ali možnosti Bluetooth ali naložite datoteko na spletni album ali spletišče skupnosti.

Glasba

Naučite se poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira te zapise datotek: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

› Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 66
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 77

› Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.
3. Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:

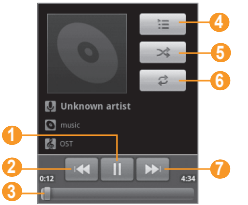

Številka	Funkcija
1	Začasna ustavitev predvajanja; izberite ► za nadaljevanje predvajanja.
2	Znova zaženete predvajanje; preskočite nazaj; premaknete se nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).
3	Do želene točke v datoteki se pomaknite tako, da povlečete vrstico.
4	Odprite seznam predvajanja.

Številka	Funkcija
5	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
6	Sprememba načina ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
7	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).

WOW HD™ bistveno izboljša kakovost predvajanja zvoka, pri čemer je zagotovljena tridimenzionalna zabava z globokim, bogatim basom in jasnost visoke frekvence za izrazite podrobnosti.

› Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Izberite kategorijo → glasbena datoteka.
3. Pritisnite [▭] → **Dodaj na seznam predvajanja** → **Novo**.
4. Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Shrani**.
5. Če želite dodati na seznam predvajanja več glasbe, predvajajte datoteko in pritisnite [▭] → **Dodaj na seznam predvajanja** → novi seznam predvajanja.

› Uporaba funkcije naključnega predvajanja za zabavo

Ko vključite funkcijo naključnega predvajanja za zabavo, naprava naključno izbere in predvaja glasbene datoteke.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Izberite kategorijo → glasbena datoteka.

3 Pritisnite [▤] → **Naključno predvajanje za zabavo**.

4 Če želite izključiti funkcijo naključnega predvajanja za zabavo, izberite .

› Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.

2 Izberite kategorijo → glasbena datoteka.

3 Pritisnite [▤] → **Nastavitve**.

4 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev predvajalnika glasbe:

Možnosti	Funkcija
5.1 channel	Nastavite, ali naj se aktivira 5.1-kanalni sistem za prostorski zvok, ko je slušalka povezana.
Izenačevalnik	Izberete privzeto vrsto izenačevalnika.

FM Radio

Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate povezati priložene slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

› Poslušanje FM radia

1 Priložene slušalke priključite v napravo.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM Radio**.

3 Izberite **Da** za začetek samodejnega iskanja postaj.

FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.

4 FM radio lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Številka	Funkcija
1	Spremenite izhod zvoka (slušalke ali zvočnik naprave).
2	Izklop FM radia; izberite ▶, da vklopite FM radio.
3	Spremenite frekvenco po 0,1 MHz.
4	Poiščite razpoložljivo radijsko postajo.
5	Dodajte trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih.
6	Prilagodite glasnost.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1 Priloženo slušalko priključite v napravo.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM Radio**.

3 Izberite **Preišči** → možnost iskanja.

FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

1. Priloženo slušalko priključite v napravo.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM Radio**.
3. Izberite ▶, da vklopite FM radio.
4. Pomaknite se do želene radijske postaje.
5. Izberite +, da jo dodate na seznam priljubljenih.

Za radijsko postajo lahko dodate ime ali jo odstranite; dotaknite se radijske postaje in jo zadržite na seznamu priljubljenih ter izberite **Odstrani** ali **Preimenuj**.

Prilagajanje nastavitev FM radia

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM Radio**.
2. Pritisnite [▭] → **Nastavitve**.
3. Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev UKV-radia:

Možnosti	Funkcija
Regija	Izberite regijo.
Predvajanje v ozadju	Nastavite, ali želite, da se UKV-radio predvaja v ozadju med uporabo drugih aplikacij.
Prikaži ID postaje	Nastavite, ali želite, da se na zaslonu UKV-radia prikaže ID postaje; ID-ji postaje so na voljo samo pri radijskih postajah, ki zagotavljajo to informacijo.
Samodejno izkl. FM radio	Nastavite FM radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

Osebni podatki

Imenik

Naučite se ustvarjati in urejati seznam osebnih ali poslovnih stikov, ki so shranjeni v pomnilniku telefona ali na kartici SIM ali USIM. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve itd.

› Ustvarjanje stika

1. V stanju pripravljenosti izberite [].
2. Izberite [].
3. Izberite mesto pomnilnika.
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [] → **Tipkovn.** ali izberite [] in vnesite telefonsko številko.
2. Izberite **Dodaj nov stik** → [].
3. Izberite mesto pomnilnika.
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

› Iskanje stikov

1. V stanju pripravljenosti izberite [].
2. Pritisnite [].
3. Vnesite prve črke želenega imena.
4. Izberite ime stika iz imenika.

Ko najdete želeni stik, lahko:

- pokličete ta stik, tako da izberete številko.
- stiku pošljete sporočilo, tako da izberete **Sporočilo**.
- pošljete e-poštno sporočilo, tako da izberete e-poštni naslov.
- uredite podatke o stiku, tako da pritisnete [▭] → **Uredi**.

Nastavljanje številke za hitro klicanje

1 V stanju pripravljenosti izberite .

2 Pritisnite [▭] → **Več** → **Hitro klicanje**.

3 Izberite številko lokacije → stik.

To številko lahko hitro pokličete, tako da pritisnete in zadržite številko lokacije na zaslonu za klicanje.

Ustvarjanje lastne vizitke

1 V stanju pripravljenosti izberite .

2 Pritisnite [▭] → **Moj profil**.

3 Vnesite svoje osebne podatke.

4 Izberite **Shrani**.

Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

Prenos stikov iz vaših računov skupnosti

Ogledate si lahko seznam spletnih računov skupnosti in izberete račun, da dodate stik s spletnega mesta k stikom telefona.

1 V stanju pripravljenosti izberite .

2 Pritisnite [▭] → **Pridobi prijatelje**.

3 Izberite račun.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celi skupini. Najprej ustvarite skupino.

1. V stanju pripravljenosti izberite → **Skupine**.
2. Pritisnite [ ] → **Ustvari**.
3. Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
4. Izberite **Shrani**.

Kopiranje stikov

Če želite kopirati imenik s kartice SIM ali USIM v vašo napravo:

1. V stanju pripravljenosti izberite .
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM**.
3. Izberite stike, ki jih želite kopirati, ter izberite **Uvoz**.

Če želite kopirati imenik iz vaše naprave na kartico SIM ali USIM:

1. V stanju pripravljenosti izberite .
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SIM**.
3. Izberite stike, ki jih želite kopirati, in izberite **Izvozi** → **Da**.

Uvažanje ali izvažanje stikov

Če želite uvoziti datoteke o stiku (v formatu vcf) s pomnilniške kartice v vašo napravo:

1. V stanju pripravljenosti izberite .
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SD**.
3. Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek ali vseh datotek o stiku in izberite **V redu**.
4. Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti, in izberite **V redu**.

Če želite izvoziti imenik iz vaše naprave na pomnilniško kartico:

1. V stanju pripravljenosti izberite [👤].
2. Pritisnite [▭] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SD**.
3. Za potrditev izberite **V redu**.

› Ogled dnevnika komunikacije

Za klice, sporočila, e-poštna sporočila ali nize SNS si lahko ogledate dnevnik komunikacije.

1. V stanju pripravljenosti izberite [👤] → **Zgodovina**.
2. Izberite element, ki ga želite prikazati.

› Prikaz dejavnosti družabnega omrežja

Prikažete lahko nedavne dejavnosti za stike v storitvah socialnega omrežja, kot so Facebook, MySpace in Twitter.

1. V stanju pripravljenosti izberite [👤] → **Dejavnosti**.
2. Izberite element, ki ga želite prikazati.

Koledar

Naučite se ustvarjati in upravljati z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki ter nastaviti opozorila za pomembne dogodke.

Če želite uporabljati koledar, se morate vpisati v račun Google.

› Ustvarjanje dogodka

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
2. Pritisnite [▭] → **Več** → **Ustvari**.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Izberite **Shrani**.

Ogled dogodkov

Prikaz koledarja lahko spreminjate tako:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
2. Pritisnite [▭] in izberite **Dan**, **Teden** ali **Mesec**.

Dogodke za določen datum si lahko ogledate tako:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
2. V koledarju izberite želeni datum. V prikazu meseca so načrtovani dogodki označeni z zeleno črto.

   Če želite izbrati današnji datum, pritisnite [▭] → **Danes**.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Ustavitev opozorila o dogodku

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se bo ob določenem času prikazala ikona za opozorilo.

1. Okno z bližnjicami odpirajte od vrha zaslona navzdol.
2. Če si želite ogledati več podrobnosti o dogodku, izberite opomnik.
3. Če želite opomnik nastaviti na dremež ali ga opustiti, izberite **Dremež za vse** ali **Opusti vse**.

Beležka

Naučite se zapisati si pomembne informacije, jih shraniti in si jih ogledati pozneje.

Ustvarjanje beležke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
2. Izberite **Ustvari beležko** ali pritisnite [▤] → **Ustvari**.
3. Vnesite besedilo beležke.
4. Pritisnite [↩], če želite izbrati barvo ozadja.
5. Izberite **Shrani**.

Ogled beležk

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
2. Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti (če je to potrebno).

Beležko lahko pošljete drugim osebam tako, da se je dotaknete in zadržite dotik ter izberete možnost.

Splet

Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega operaterja.

Dostop do spleta in prenos podatkov se vam lahko dodatno zaračunata. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Internet

Naučite se dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke zanje.

Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo.

› Brskanje po spletnih straneh

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**, da zaženete določeno domačo stran.
2. Če želite dostopati do določene spletne strani, izberite polje za vnos URL, vnesite spletni naslov (URL) zadevne spletne strani in izberite [→].
3. Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:

Številka	Funkcija
1	Vnesite spletni naslov spletne strani za dostop.
2	Odprite seznam shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in nedavne zgodovine iskanja v internetu.

Med brskanjem po spletni strani uporabljajte naslednje možnosti:

- Če želite povečavo ali pomanjšavo, se dvakrat dotaknite zaslona ali frcnite v katero koli smer, da prikažete ali , in izberite ikono povečave.
- Če se želite pomakniti na naslednjo stran v zgodovini, pritisnite [▭] → **Posreduj**.
- Če želite ponovno naložiti spletno stran, pritisnite [▭] → **Osveži**.

› Dodajanje zaznamkov za priljubljene spletne strani

Za hiter dostop do spletnih strani, ki jih redno obiskujete, si lahko ustvarite zaznamke. Zaznamek lahko dodate na naslednji način:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
2. Izberite .
3. Pritisnite [▭] → **Shrani zaznamek za zadnjo prikazano stran**.
4. Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
5. Izberite **V redu**.

› Odpiranje več strani

Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.

1. Med brskanjem po spletni strani pritisnite [▭] → **Novo okno**.
2. Odprite drugo spletno stran v novem oknu.

3 Pritisnite [▭] → **Okna** → **Novo okno**, če želite odpreti več spletnih strani.

4 Če želite prikazati trenutno dejavna okna, pritisnite [▭] → **Okna** in izberite spletno stran, ki jo želite prikazati.

Samsung Apps

Možnost Samsung Apps omogoča enostaven prenos več aplikacij neposredno v vašo napravo. Aplikacije Samsung z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo, aplikacijami v zvezi z zdravstvom in drugim omogočajo takojšen dostop do velikega izbora mobilnih možnosti.

Naprava postane pametnejša s popolnoma optimiziranimi aplikacijami iz trgovine Samsung Apps. Raziščite čudovite aplikacije in dodatno izboljšajte svoje mobilno življenje.

- Ta storitev je odvisna od posamezne regije in ponudnika storitev.
- Če želite podrobnosti, obiščite spletni naslov www.samsungapps.com.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.

2 Iščite in prenašajte aplikacije po svojih željah.

Layar

Funkcija Layar omogoča iskanje lokalnih informacij v realnem času po različnih mestih in zemljevidih prek video kamere ter souporabo informacij z drugimi osebami.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Layar**.

Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

Zemljevidi

Naučite se uporabljati Google Maps™ za iskanje položaja, ulic, mest ali držav na spletnem zemljevidu ter dobivanja napotkov.

Za sprejem boljšega signala GPS se izogibajte uporabi naprave v naslednjih pogojih:

- med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- v slabem vremenu
- v bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja

Ne dotikajte se območja z notranjo anteno ali prekrivajte tega območja z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Vklop lokacijskih storitev za uporabo s storitvijo Google Maps

Vklopiti morate lokacijske storitve za iskanje vašega položaja in iskanje po zemljevidu.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost**.
2. Za vklop lokacijskih storitev prilagodite naslednje nastavitve:

Možnosti	Funkcija
Uporabi brezžična omrežja	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
Uporabi satelite GPS	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.
Uporabi A-GPS	Nastavite, da se izboljša delovanje GPS sistema s prenosom podatkovnih datotek s spletnega strežnika GPS. Za prenos podatkovnih datotek GPS se vam lahko zaračunajo dodatni stroški.

Iskanje določene lokacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
2. Predstavitveno okno zaprete tako, da izberete **OK** (če je to potrebno).
3. Pritisnite [▭] → **Search** ali [🔍].
4. Vnesite ključno besedo lokacije in izberite 🔍.
   - Za povečevanje ali pomanjševanje izberite 🔍 ali 🔍.
   - Če želite zemljevidu dodati plasti, izberite 🗂.
   - Če si želite ogledati vašo trenutno lokacijo ◉.

Če želite lokaciji dodati zvezdico, izberite balon imena lokacije → ★.

Dobivanje napotkov do določene lokacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
2. Pritisnite [▭] → **Directions**.
3. Vnesite začetni in končni naslov.

   Če želite vnesti naslov s seznama stikov ali lokacijo določiti na zemljevidu, izberite 👤 → **Contacts** ali **Point on map**.
4. Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali vlakom) in izberite **Go**.
5. Če si želite ogledati podrobnosti potovanja, izberite pot (če je to potrebno).
6. Pritisnite [▭] → **See map**.
7. Ko končate, pritisnite [▭] → **Clear Map**.

Souporaba lokacije prek storitve Google Latitude

Več o souporabi lokacij s prijatelji prek storitve Google Latitude™.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Latitude**.

   Naprava se samodejno priključi storitvi Latitude.

2. Pritisnite [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** or **Add via email address**.

3. Izberite prijatelje, ki jih želite dodati, ali vnesite njihove e-poštne naslove ter izberite **Add friends** → **Yes**.

   Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.

4. Pritisnite [▤] → **See map**.

   Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene z njihovimi fotografijami.

Iskanje lokacije blizu vas

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Places**.

2. Izberite kategorijo.

   Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki so v povezavi z izbrano kategorijo.

3. Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.

   Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, izberite .

Usmerjanje do vašega cilja

Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Navigacija**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Sprejmi**.
3. Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
   - **Izgovorite cilj**: izgovorite vaš cilj potovanja, na primer »Usmerjaj do *cilja*«.
   - **Vnesite cilj**: vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.
   - **Stiki**: Izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
   - **Mesta z zvezdico**: Izberite vaš cilj s seznama vaših območij z zvezdico.

Google Search

Iščete lahko aplikacije v vaši napravi in določene podatke na spletu.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Search**.
2. Vnesite črko ali besedo iskanih podatkov.
3. Izberite ime elementa, do katerega želite dostopati.

YouTube

Naučite se ogledovati si videoposnetke prek storitve YouTube in jih souporabljati.

Predvajanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
2. Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Accept**.
3. S seznama videoposnetkov izberite enega.
4. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
5. Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:

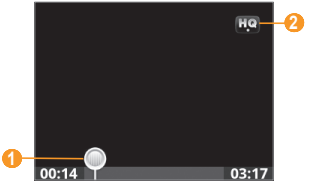

Številka	Funkcija
1	Do želene točke v datoteki se pomaknite tako, da povlečete vrstico.
2	Spreminjanje kakovosti prikaza.

Pošiljanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
2. Pritisnite [▭] → **Upload** in izberite videoposnetek. Nadaljujte pri točki 8.

   Če želite prenesti nove videoposnetke, izberite , da vklopite videorekorder.
3. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
5. Snemanje začnete tako, da pritisnete tipko za potrditev ali .
6. Izberite , da prenehate snemati.
7. Izberite **Shrani**, da prenesete videoposnetek, ki ste ga posneli.
8. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite **Sign in**.

Novice in vreme

Naučite se gledati vremenske podatke in brati vroče novice ter ostale časopisne članke.

Ogled vremenskih podatkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **News & Weather**.
2. Na vrhu zaslona izberite **Weather**.

   Vaša naprava išče vašo trenutno lokacijo in prikaže vremenske podatke.

Če si želite ogledati vremenske podatke v drugih krajih, lahko spremenite lokacijo. Pritisnite [▭] → **Settings** → **Weather settings** in poiščite polje zraven **Use my location**. Nato izberite lokacijo v **Set location**.

› Branje časopisnih člankov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **News & Weather**.
2. Izberite temo novic z vrha zaslona.
3. Izberite članek, ki ga želite odpreti.

Če želite dodati teme novic, pritisnite [▭] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Market

V storitvi Android Market lahko prenesete igre, melodije zvonjenja ali druge aplikacije.

Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
2. Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 31

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete podatke na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Za prenos podatkov z možnostjo Bluetooth ni treba združevati naprav. Če so naprave med seboj dosegljive, lahko izmenjujete podatke med njimi tudi, če so v različnih prostorih.

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.

› Vključitev brezžične funkcije Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje**.
2. Brezžično funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Nastavitve Bluetooth** → **Bluetooth**.

Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Iskanje naprav**.
2. Izberite napravo.
3. Vnesite PIN za brezžično funkcijo Bluetooth ali PIN za Bluetooth druge naprave, če ga ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete **Sprejmi**, da se kodi PIN vaše in druge naprave ujemata.

   Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.

Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1. Izberite datoteko ali element, kot je stik, beležka ali predstavnostna datoteka iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moje datoteke**.
2. Pritisnite [▤] → **Souporab.**, **Deli**, **Pošlji prek** ali **Pošlji vizitko preko** → **Bluetooth**.
3. Iskanje in povezovanje z napravami, ki podpirajo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Vidno**.

   Vaša naprava je 120 sekund vidna drugim napravam Bluetooth.
2. Ko vas naprava pozove, vnesite kodo PIN za brezžično funkcijo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).

3 Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je to potrebno).

Prejeti dodatki so shranjeni v mapi Bluetooth.

Wi-Fi

Naučite se uporabljati brezžične omrežne zmogljivosti naprave, da aktivirate katero koli brezžično lokalno omrežje (WLAN), ki je združljivo s standardi IEEE 802.11 b/g, in se z njim povežete.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.

Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

› Vključitev funkcije WLAN

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve → Brezžična komunikacija in omrežje → Nastavitve Wi-Fi → Wi-Fi**. Lahko pa odprete okno za bližnjice in izberete **Wi-Fi**.

Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

› Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in povezovanje z njim

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve → Brezžična komunikacija in omrežje → Nastavitve Wi-Fi**.

Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.

2 Izberite omrežje pod možnostjo **Omrežja Wi-Fi**.

3 Vnesite geslo za omrežje in izberite **KON.** (če je to potrebno).

4 Izberite **Poveži**.

Ročno dodajanje omrežja WLAN

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.
2. Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.
3. Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.
4. Izberite **Shrani**.

AllShare

Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek med napravami z omogočeno storitvijo DLNA prek omrežja WLAN na domu.

Najprej morate vključiti funkcijo WLAN in dodati profil WLAN.
► str. 78

Prilagoditev nastavitev DLNA za souporabo predstavnostnih datotek

Če želite omogočiti dostop naprav z omogočeno storitvijo DLNA do predstavnostnih datotek v vaši napravi, morate vključiti možnost souporabe predstavnosti.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
2. Izberite **Nastavitve**.
3. Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev funkcije DLNA:

Možnosti	Funkcija
Ime strežnika medijev	Vnesite ime za napravo kot predstavnostni strežnik.
Souporaba medija	Vključite souporabo videa, souporabo slik ali souporabo glasbe z drugimi napravami z omogočeno storitvijo DLNA.

Možnosti	Funkcija
Dostopna točka omrežja	Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti s povezavami DLNA.
Prenesi iz drugih naprav	Nastavite, ali želite sprejeti prenos iz drugih naprav ali ne.

Predvajanje lastnih datotek z drugo napravo z omogočeno storitvijo DLNA

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
2. Izberite **Predvajaj datoteko iz telefona v drugem predvajalniku**.
3. Izberite predstavnostno kategorijo → datoteka.
4. Izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.
5. Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko. Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
6. Predvajanje upravljajte z ikonami svoje naprave.

Predvajanje se lahko shrani v medpomnilnik, odvisno od omrežne povezave in povezanega strežnika.

Predvajanje datotek iz ene naprave v drugi napravi

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
2. Izberite **Predvajaj datoteko iz strežnika v drugem predvajalniku preko telefona**.
   Naprava samodejno poišče naprave, ki omogočajo uporabo storitve DLNA.
3. Izberite napravo kot strežnik medijev, ki vsebuje predstavnostne datoteke.

4 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.

5 Izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.

6 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko.

Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.

7 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

USB tethering in prenosna vroča točka

Naučite se, kako nastaviti napravo kot brezžični modem ali brezžično dostopno točko za računalnike ali druge naprave in deliti mobilno omrežno povezavo naprave.

› Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave prek USB

1 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod naprave in osebni računalnik.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT**.

3 Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**, če želite vklopiti funkcijo USB tethering.

Vaša naprava bo souporabljala mobilno omrežno povezavo z računalnikom.

Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.

Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko razlikuje glede na operacijski sistem osebnega računalnika.

› Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave prek WLAN

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT**.

2 Če želite vključiti vročo točko WLAN, izberite **Mobilna DT**.

Vaša naprava bo poiskala WLAN in se povezala z njim.

3 Z druge naprave poiščite ime vaše naprave v seznamu povezav, ki so na voljo, in se povežite z omrežjem.

Vaša naprava si deli mobilno omrežno povezavo z drugo napravo.

Povezave z osebnim računalnikom

Naučite se povezati napravo z računalnikom prek dodatnega računalniškega podatkovnega kabla na različne načine povezovanja USB. S povezovanjem naprave z računalnikom lahko prenesete podatke neposredno v in iz vaše naprave ter uporabljate program Samsung Kies.

› Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta (www.samsungmobile.com).

1 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod naprave in osebni računalnik.

2 Izberite **KIES → V redu**.

3 Zaženite program Samsung Kies ter kopirajte podatke in datoteke.

Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

› Povezava v obliki shranjevalne naprave

Napravo lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv disk in dostopate do imenika datotek. Če v napravo vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate tudi do imenika datotek na pomnilniški kartici, tako da napravo uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.

Imenik datotek na pomnilniški kartici se bo prikazal kot odstranljiv disk, ločeno od notranjega pomnilnika.

1. Če želite prenesti datoteke s pomnilniške kartice ali na njo, kartico najprej vstavite v napravo.
2. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod naprave in osebni računalnik.
3. Izberite **Samo način UMS → V redu**.
4. Ko ste povezani, izberite **Poveži pomnilnik USB**.
5. Odprite mapo za ogled datotek.
6. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.
7. Ko končate, izberite **Izklopi**.

Če želite prekiniti povezavo med napravo in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave USB, nato kliknite možnost za varno odstranjevanje shranjevalne naprave. Nato iz računalnika odstranite podatkovni kabel. Če ne upoštevate teh navodil, lahko izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico poškodujete.

Povezave VPN

Ustvarite lahko virtualna zasebna omrežja (VPN) in se varno povežete z vašim zasebnim omrežjem prek javnega omrežja, kot je internet.

Vaša naprava bi že morala imeti omogočen dostop do interneta. Če imate težave pri dostopanju do interneta, morate urediti povezave. Če niste prepričani, katere podatke o povezavi morate vnesti, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Nastavitev povezav VPN

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve → Brezžična komunikacija in omrežje → Nastavitve VPN → Dodaj VPN**.
2. Izberite vrsto VPN.

3 Spremenite podatke o povezavi.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto VPN.

Možnosti	Funkcija
Ime VPN	Vnesite ime strežnika VPN.
Nastavi strežnik VPN	Vpišite naslov IP strežnika VPN.
Omogoči Šifriranje	Nastavite za šifriranje strežnika VPN.
Nastavi IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Vnesite ključ PSK.
Omogoči Skrivnost L2TP	Nastavite za uporabo skrivnega gesla L2TP.
Nastavi skrivnost L2TP	Vnesite skrivno geslo L2TP.

Možnosti	Funkcija
Nastavi uporabniški certifikat	Izberite uporabniški certifikat, s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Nastavi certifikat CA	Izberite certifikat overitelja (CA), s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Iskanje domen DNS	Vnesite naslov DNS.

Povezava z zasebnim omrežjem

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve VPN**.
2. Izberite zasebno omrežje za povezavo.
3. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

Orodja

Ura

Naučite se uporabljati prikaz ure na nedejavnem zaslonu ter nastaviti in nadzorovati opozorila za pomembne dogodke.

› Uporaba prikaza ure

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
2. Med uporabo prikaza ure uporabljajte naslednje funkcije:
   - Če želite ustvariti ali izbrisati opozorilo, izberite .
   - Če želite dostopati do možnosti Galerija, izberite .
   - Če želite zagnati predvajalnik glasbe, izberite .
   - Če se želite vrniti na nedejavni zaslon, izberite .

› Nastavitev novega opozorila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
2. Pritisnite [ ] → **Dodaj alarm.**
3. Nastavite podrobnosti opozorila.
4. Ko končate, izberite **Končano**.

› Zaustavitev opozorila

Ko zaslišite opozorilo:

- Izberite **Opusti**, da opozorilo zaustavite.
- Izberite **Dremež**, da po določenem času opozorilo ponovite.

› Brisanje opozorila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
2. Pritisnite [ ] → **Alarmi**.

3 Dotaknite se opozorila, ki ga želite izbrisati, in ga zadržite.

4 Izberite **Zbriši opozorilo** → **V redu**.

Računalo

Naučite se izvajati matematične izračune neposredno v vaši napravi kot z običajnim ročnim ali namiznim računalom.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.

2 Če želite za izvajanje osnovnih matematičnih operacij uporabljati tipke, ki ustrezajo zaslonu računala.

3 Pritisnite [▭] → **Znanstveni kalkulator**, da boste lahko uporabljali znanstveno računalo.

Moje datoteke

Naučite se na hiter in enostaven način dostopati do vseh svojih slik, video posnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in datotek drugih vrst, ki so shranjene na pomnilniški kartici.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.

2 Izberite mapo → datoteka.

Če se želite pomakniti eno stopnjo navzgor v imeniku datotek, izberite **Gor**.

V mapi pritisnite [▭], da boste lahko uporabili naslednje možnosti:

- Če želite poslati datoteko prek večpredstavnostnega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth, izberite **Deli**.
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustvari mapo**.
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbriši**.
- Če želite spremeniti način prikaza, izberite **Prik. po**.

- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razvrsti po**.
- Če želite uporabljati dodatne možnosti dela z datotekami, kot so možnosti premikanja, kopiranja in preimenovanja, izberite **Več**.

Upravitelj opravil

Z upraviteljem opravil lahko gledate trenutno delujoče aplikacije, velikost paketa aplikacij in informacije pomnilnika ter nadzirate pomnilnik RAM.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil**.
2. Uporabite naslednje možnosti:
   - **Aktivne aplikacije**: pregled vseh trenutno delujočih aplikacij v vaši napravi.
   - **Paket**: pregled velikosti paketa aplikacij, nameščenih v vaši napravi.
   - **Upravitelj RAM**: preveri in nadzira pomnilnik RAM za vašo napravo.
   - **Povzetek**: pregled količine porabljenega in prostega pomnilnika v vaši napravi in na spominski kartici.
   - **Pomoč**: pregled informacij pomoči o podaljšanem življenju baterije.

Glasovno iskanje

Naučite se uporabljati glas za iskanje informacij v spletu.

Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice Search**.
2. Izgovorite ključno besedo in pri tem govorite v mikrofon.
   Naprava poišče informacije in spletne strani, ki se nanašajo na ključno besedo.

Piši in pojdi

Naučite se vnesti besedilo in ga poslati kot sporočilo, ga prenesti na spletno stran skupnosti ali ga shraniti kot beležko ali dogodek koledarja.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Piši in pojdi**.
2. Vnesite besedilo v polje za vnos besedila.
3. Ko končate, izberite eno od možnosti pod poljem za vnos besedila.
   - Če želite poslati besedilno sporočilo z besedilom, izberite **Pošlji sporočilo**.
   - Če želite besedilo prenesti na spletno stran skupnosti, izberite **Posodobi stanje**.
   - Če želite shraniti besedilo kot beležko ali dogodek koledarja, izberite **Shrani**.
4. Pošljite sporočilo, prijavite se v storitev spletne skupnosti za prenos besedila ali ustvarite beležko ali dogodek v skladu z izbrano možnostjo.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.
2. Izberite kategorijo nastavitev in možnost.

Brezžična komunikacija in omrežje

Spremenite nastavitve za brezžične omrežne povezave.

› Način letenja

Onemogočite vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

› Nastavitve Wi-Fi

- **Wi-Fi**: vključite ali izključite funkcijo WLAN. ► str. 78
- **Obvestilo o omrežju**: nastavite napravo tako, da vas bo obvestila, ko bo na voljo odprto omrežje.
- **Dodaj omrežje Wi-Fi**: dodajte omrežja WLAN.

› Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth**: vključite in izključite brezžično funkcijo Bluetooth. ► str. 76
- **Ime naprave**: nastavite ime Bluetooth za svojo napravo.
- **Vidno**: nastavite svojo napravo tako, da bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- **Iskanje naprav**: poiščite naprave Bluetooth, ki so na voljo.

Upor.tel. kot modem in mob.DT

- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**: Vklopi funkcijo USB tethering za souporabo mobilne povezave vaše naprave z osebnim računalnikom preko USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik. ► str. 81
- **Mobilna DT**: Vključite funkcijo prenosne vroče točke WLAN, če želite deliti mobilno omrežno povezavo vaše naprave z računalniki oz. ostalimi napravami preko omrežja WLAN. ► str. 81
- **Nastavitve Wi-Fi dost. točke**: Nastavite omrežne nastavitve za vašo vročo točko WLAN.

Nastavitve VPN

Nastavite povezave strežnika za virtualno zasebno omrežje (VPN). ► str. 83

Mobilna omrežja

- **Uporabi paketni prenos podatkov**: Nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne storitve.
- **Podatkovno gostovanje**: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk**: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
- **Uporabljaj samo omrežja 2G**: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave naprave samo z omrežjem 2G.
- **Omrežni operaterji**: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

Klicne nastavitve

Prilagajanje nastavitev za klicne funkcije.

› Številke za predpisano klicanje

- **Omogoči FDN**: če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesite PIN2 svoje kartice SIM ali USIM in znova zaženite napravo.
- **Spremeni PIN2**: spremenite PIN2, ki se uporablja za zaščito primarne kode PIN.
- **Seznam FDN**: omogoča nastavitev seznama stikov za predpisano klicanje.

› Glasovna pošta

Izberite storitev glasovne pošte svojega ponudnika storitev. Izberete lahko tudi druge storitve glasovne pošte, če ste prenesli aplikacije, ki jih podpirajo.

› Glasovna pošta

Vnesite številko za dostop do storitve glasovne pošte. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

› Toni DTMF

Nastavite kratke ali dolge tone DTMF (Dual-tone multi frequency), ki bodo poslani za dostop do telestoritev, kot so bančni računi.

› Posredovanje klicev

Preusmerite dohodne klice na drugo številko.

› Dodatne nastavitve

- **ID klicatelja**: Prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice.
- **Čakajoči klic**: Med klicem dovolite opozorila za dohodne klice.

Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

- **Tihi način**: omogoča nastavitev načina za izklop vseh zvokov razen predstavnostnih in opozorilnih zvokov.
- **Vibriranje telefona**: nastavite napravo, da vas bo z vibriranjem opozarjala na različne dogodke.
- **Glasnost**: Nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video, alarmna zvonjenja, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Melodija zvonjenja telefona**: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Melodija zvonjenja za obvestila**: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta sporočila in neodgovorjeni klici.
- **Slišni toni dotika**: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk na tipkovnici.
- **Slišna izbira**: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko boste izbrali aplikacijo ali možnost.
- **Zvoki zaklepanja zaslona**: Nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Haptična povratna informacija**: nastavite napravo tako, da ob pritisku tipk zavibrira.

Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona.

- **Svetlost**: nastavite svetlost zaslona.
- **Orientacija**: nastavite, ali želite, da se vsebina samodejno zavrti, ko se zavrti naprava.
- **Animacija**: nastavite napravo tako, da bo prikazala animacijo, ko preklapljate med okni.
- **Zakasnitev zaslona**: nastavite, koliko časa naj naprava počaka, preden se izključi osvetlitev zaslona.

Položaj in varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali USIM ter delovanje GPS.

- **Uporabi brezžična omrežja**: nastavite napravo tako, da bo uporabljala možnost brezžičnih omrežij za preverjanje lokacij, če aplikacija to možnost podpira.
- **Uporabi satelite GPS**: omogočite delovanje GPS za preverjanje lokacij, če aplikacija to možnost podpira. Lokacije si lahko ogledate na nivoju ulic z možnostjo GPS.
- **Uporabi A-GPS**: nastavite, da se izboljša delovanje GPS sistema s prenosom podatkovnih datotek s spletnega strežnika GPS. Za prenos GPS podatkovnih datotek se vam lahko zaračunajo dodatni stroški.
- **Nastavi zaklep. zaslona**: Nastavite varnostno kodo za odklepanje. Ko ste nastavili vašo varnostno kodo, se ta možnost spremeni v **Spremeni zaklep. zaslona**.
  - **Brez**: Onemogoči zaklepanje zaslona.
  - **Vzorec**: Omogoča nastavitev vzorca za odklepanje naprave.
  - **PIN**: nastavite PIN (številke) za odklepanje zaslona.
  - **Geslo**: nastavite geslo (črke) za odklepanje zaslona.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM**:
  - **Zakleni kartico SIM**: vključite/izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
  - **Spremeni SIM PIN**: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.
- **Vidna gesla**: naprava zaradi varnosti privzeto prikaže vaše geslo kot *. Ta nastavitev omogoča prikaz gesla ob vnosu.
- **Izberi skrbnike naprave**: Oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer namestite nove smernice na vaši napravi.
- **Uporabi varne poverilnice**: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti šifrirane certifikate iz kartice SD**: omogoča namestitev šifriranih certifikatov, ki so shranjena na pomnilniški kartici.

- **Nastavi geslo**: omogoča ustvarjanje in potrditev gesla za dostop do poverilnic.
- **Počisti pomnilnik**: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Aplikacije

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nameščenih aplikacij.

- **Neznani viri**: omogoča nastavitev prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v storitvi Android Market.
- **Uredi aplikacije**: omogoča dostop do seznama aplikacij, nameščenih v napravi, in prikaz informacij o teh aplikacijah.
- **Storitve, ki se izvajajo**: omogoča prikaz storitev, ki jih uporabljate, in dostop do teh storitev, če jih želite upravljati.
- **Razvoj**:
  - **Razhroščevanje USB**: omogoča povezavo naprave z računalnikom prek kabla za prenos podatkov. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
  - **Ostani buden**: omogoča vklop zaslona naprave med polnjenjem baterije.
  - **Dovoli izmišljene lokacije**: omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
- **Samsung Apps**: izberite omrežno povezavo (omrežje Wi-Fi ali podatki skozi paketno podatkovno omrežje), da boste od trgovine Samsung Apps prejeli obvestilo o posodobitvi.

Računi in sinhronizacija

omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

- **Podatki iz ozadja**: to nastavitev izberite, če želite omogočiti funkcijo samodejne sinhronizacije. Samodejna sinhronizacija bo potekala v ozadju, ne da bi se pri tem odprli podatki o sinhronizaciji aplikacij.
- **Samodejna sinhronizacija**: omogoča nastavitev samodejne sinhronizacije stikov, koledarja in e-poštnih podatkov.

Zasebnost

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke**: Ustvarite varnostno kopijo nastavitev vaše naprave na strežniku Google.
- **Samodejno obnavljanje**: Nastavite napravo, da obnovi podatke aplikacij, ki ste jih varnostno kopirali, ko so nameščene na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

Pomnilnik na kartici SD in v telefonu

Preverjanje informacij o zmogljivosti pomnilniških kartic in naprave, formatiranje zunanjega ter notranjega pomnilnika.

Iskanje

Spreminjanje nastavitev iskanja storitve Google.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: omogoča prikaz predlog ob vnosu ključne besede.
  - **Use My Location**: Nastavite napravo za uporabo trenutnega položaja za iskanje in druge storitve Google.
  - **Search history**: omogoča prikaz zgodovine iskanj za račun Google.
  - **Manage search history**: omogoča upravljanje zgodovine iskanj za račun Google.
- **Searchable items**: omogoča izbiro elementov, ki jih želite vključiti v iskanje.
- **Clear shortcuts**: omogoča izbris podatkov predhodnih iskanj.

Območne nastavitve in besedilo

Spreminjanje nastavitev za vnos besedila.

› Izberite krajevne nastavitve

Izberite jezik prikaza za vse menije in aplikacije ter jezik pisanja za vse urejevalnike besedil.

› Swype

- **Jezik**: omogoča izbiro jezika za vnos besedila.

  V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **Predvidevanje besed**: omogoča napovedovanje besed glede na vnos in prikaz predlog besed.
- **Zvočna informacija**: vklopite ali izklopite zvok tipkovnice Swype.
- **Vibriraj ob pritisku**: omogoča nastavitev vibriranja naprave ob dotiku tipke.
- **Omogoči nasvete**: omogoča prikaz indikatorja za hitro pomoč.
- **Samodejni razmik**: omogoča samodejno vnašanje presledkov med besedami.
- **Velike črke**: omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Prikaži celotno sled**: omogoča nastavitev časa prikaza sledi, ko povlečete prst prek tipkovnice.
- **Okno Izbira besed**: omogoča nastavitev časa prikaza seznama besed.
- **Hitrost vs. natančnost**: omogoča nastavitev razmerja hitrosti in natančnosti.
- **Swype pomoč**: omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo tipkovnice Swype.
- **Inštrukcije**: omogoča prikaz informacij o hitrejšem vnosu besedila s tipkovnico Swype.
- **Verzija**: omogoča prikaz informacij o različici.

Tipkovnica Samsung

- **Vrste tipkovnice**: omogoča izbiro privzetega načina vnosa, npr. s tipkovnico QWERTY, z običajno tipkovnico ali prek zaslona za ročno pisanje.
- **Jezik pisanja**: omogoča izbiro jezika za vnos besedila.
- **XT9**: omogoča uporabo načina XT9 za vnos s predvidevanjem.
- **Zahtevnejše nastavitve za XT9**: omogoča napredne funkcije načina XT9, kot je samodejno dokončanje, samodejno popravljanje ali samodejna zamenjava, in nastavitev lastnega seznama besed.
- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice**: Omogoči ali onemogoči funkcijo zamenjave tipkovnice za način vnosa besedila. Lahko preklopite med načini vnosa s premikom levo ali desno na tipkovnici.
- **Samodejne velike črke**: omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Samodejno dodajanje pike**: Nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Nastavitve za rokopis**: Prilagodite nastavitve za način rokopisa, kot je čas prepoznavanja.
- **Vodnik**: omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.

Grasovni vhod in izhod

Spremenite nastavitve za govorno prepoznavanje ter opcijo izgovorjave besedil.

Nastavitve prepoznavanja glasu

- **Language**: Izberite jezik za Google govorno prepoznavanje.
- **SafeSearch**: Naprava filtrira izgovorjeno besedilo in/ali slike iz rezultatov govornega iskanja.
- **Block offensive words**: Skrij žaljive besede, ki jih je vaša naprava prepoznala iz rezultatov govornega iskanja.
- **Show hints**: Nastavite, da prikažete predlagan izraz ali frazo za funkcijo glasovnega iskanja.

› Nastavitve funkcije Besedilo v govor

- **Poslušaj primer**: Poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Vedno uporabi moje nastavitve**: Nastavite napravo, da uporabite nastavite, ki ste jih navedli v aplikacijah namesto privzetih nastavitev.
- **Privzeti mehanizem**: Nastavite sistem za tvorjenje govora, ki ga boste uporabili za govorjeno besedilo.
- **Namesti glasovne podatke**: Prenesite in namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Stopnja govora**: Izberite hitrost opcije izgovorjave besedil.
- **Jezik**: Izberite jezik za opcijo izgovorjave besedil.
- **Mehanizmi**: Oglejte si sisteme za govorjenje besedil, prenesene iz trgovine Android Market.

Dostopnost

Spremeni nastavitev za funkcije dostopnosti.

- **Dostopnost**: Vklopi aplikacijo dostopnosti, ki ste jo naložili, kot sta Talkback ali Kickback, ki nudita glasovni, glasbeni ali vibrirajoč odgovor.

Datum in čas

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati prikaz časa in datuma v napravi:

- **Samodejno**: omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase.
- **Nastavi datum**: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
- **Izberite časovni pas**: nastavite domači časovni pas.
- **Nastavitev časa**: omogoča ročno nastavitev trenutnega časa.

- **Uporabi 24-urni zapis**: nastavite, da se bo čas prikazal v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma**: izberite zapis datuma.

Vizitka telefona

Dostop do informacij o napravi, preverjanje stanja naprave in informacije o uporabi naprave.

Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju **Zakleni kartico SIM**.
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« ali »Napaka omrežja«

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če se naprava še vedno odziva, program pa zamrzne, zaprite program z upraviteljem opravil. Če naprava zmrzne ali se ne odziva, pritisnite možnost [ ] in jo zadržite za približno 8 do 10 sekund, da se naprava samodejno izklopi in znova vklopi.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov.

- V stanju pripravljenosti izberite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi telefone** → **Izbriši vse**.
- Ko je naprava izklopljena, hkrati pritisnite tipko za glasnost gor in dol in nato [ ]. Ko se prikaže klicaj, pritisnite tipko Domov za ponovni zagon.

Klici so zavrnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko želene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik in baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali prelukn jati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
- Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj številk, poglejte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.

- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če napravo zmočite, odstranite baterijo, ne da bi vklopili napravo. Napravo obrišite s krpo in jo odnesite v servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Bliskavice ne uporabljajte preblizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofon.
- Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov, kot je potrebno.
- Napravo držite sproščeno, tipke pritiskajte rahlo in uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo pritiskanje manjšega števila tipk (na primer predloge in predvidevanje besedila), med uporabo pa pogosto delajte premore.

Zaščitite svoj sluh

- Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo

Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože.

V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov

Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov.

Ne razširjajte avtorsko zaščitenih gradiv

Avtorsko zaščitenih gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih gradiv.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2 W/kg.

Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,645 W/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski & opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi standardi EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO,

NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Kazalo

AllShare 79

baterija
- polnjenje 11
- vstavljanje 9

beležke
- ogled 65
- ustvarjanje 65

besedilna sporočila
- ogled 40
- Pošiljanje 39

besedilne beležke 64

Bluetooth
- iskanje naprav in seznanjanje z njimi 77
- Pošiljanje podatkov 77
- prejemanje podatkov 77
- vključitev 76

čakajoči klic 38

čas in datum, nastavitev 25

DLNA
- glejte AllShare

dnevnik sporočil 38

dostopne kode 101

družabno središče 45

e-pošta
- nastavitev računov 42
- ogled 43
- pošiljanje 43

FM radio
- poslušanje 57
- shranjevanje postaj 58

fotografije
- fotografiranje posnetka nasmeška 49
- ogled 53
- snemanje 46
- snemanje panoramskih 48
- snemanje zaporedja 48

galerija
- ogled fotografij 53
- podprte oblike zapisa datotek 53
- predvajanje videoposnetkov 54
- souporaba slik ali videoposnetkov 54

glasovni klici
- klicanje 35
- sprejem 35
- uporaba možnosti 36

glasovno iskanje 88
Google Mail 41
Google Maps 69
Google Search 72
Google Talk 44
imenik
iskanje stikov 60
ustvarjanje lastne vizitke 61
ustvarjanje skupin 62
ustvarjanje stikov 60
internet
glejte spletni brskalnik
Jezik 97
kamera
prilagajanje kamere 49
prilagajanje videorekorderja 52
snemanje videoposnetkov 50
kartica SIM
vstavljanje 9
zaklepanje 27
kartica USIM
vstavljanje 9
zaklepanje 27
klici
čakajoči 38
klicanje 35
mednarodne številke 36
prikaz neodgovorjenih klicev 37
uporaba možnosti med
glasovnimi 36
uporaba slušalk 36
zavrnitev 35
z več udeleženci 37
Klici
Posredovanje 38
Sprejem 35
koledar
ogled dogodkov 64
ustvarjanje dogodkov 63
latitude 71
Layar 68
melodija zvonjenja 93
način letenja 16
način predpisanih številk 37
naprava
indikatorske ikone 18
nastavitve 90
okno za bližnjice 23
prilagajanje 25
razporeditev 16
tipke 17
vklop in izklop 16

nastavitve
aplikacije 95
brezžična komunikacija in omrežje 90
datum in čas 99
Dostopnost 99
Iskanje 96
jezik in tipkovnica 97
klicne nastavitve 92
položaj in varnost 94
pomnilnik na kartici SD in v telefonu 96
računi in sinhronizacija 95
vhod in izhod zvoka 98
Zasebnost 96
zaslon 93
zvok 93
novice in vreme 74
odpiranje embalaže 9
opozorila
izključitev 86
ustvarjanje 86
zaustavitev 86
Piši in pojdi 89
pomnilniška kartica
formatiranje 15
odstranjevanje 14
vstavljanje 13
posredovanje klicev 38
povezave
Bluetooth 76
DLNA 79
računalnik 82
WLAN 78
povezave VPN
povezovanje z 85
ustvarjanje 83
povezave z osebnim računalnikom
Samsung Kies 82
shranjevalna naprava 82
predvajalnik glasbe
dodajanje datotek 55
predvajanje glasbe 55
ustvarjanje seznamov predvajanja 56
prenosi
aplikacije 31
datoteke 32
računalo 87
Samsung Apps 68
Samsung Kies 82
sinhronizacija
s spletnimi računi 33

spletni brskalnik
brskanje po spletnih straneh 66
dodajanje zaznamkov 67
sporočila
nastavitev e-poštnih računov 42
pošiljanje e-pošte 43
pošiljanje večpredstavnostnih 39
Sporočila
pošiljanje besedilnih 39
stiki
iskanje 60
kopiranje ali premikanje 62
nastavljanje hitrega klicanja 61
ustvarjanje 60
svetlost, zaslon 26
telefonski predal 40
tihi način 25
upravitelj datotek 87
upravitelj opravil 88
ura 86
večpredstavnostna sporočila
ogled 40
Pošiljanje 39
video kamera
fotografiranje 46
videoposnetki
predvajanje 54
snemanje 50
video predvajalnik 54
vnos besedila 28
vzorec za odklepanje 26
WLAN
iskanje omrežij in povezava z njimi 78
vključitev 78
YouTube
pošiljanje videoposnetkov 74
predvajanje videoposnetkov 73
zaklepanje s kodo PIN 27
zaslon menija
dostopanje 24
urejanje aplikacij 24
zaslon na dotik
uporaba 20
vzorec za odklepanje 26
zaklepanje 21
zaslon v pripravljenosti
dodajanje elementov 22
dodajanje plošč 23
zemljevid
Google 69

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM WCDMA Wi-Fi Mobilni Telefon : GT-I5500

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija

(mesto in datum izdaje) (ime in podpis pooblaščene osebe)

* To ni naslov Servis nega centra Samsung.
Naslov in telefonsko številko Servisnega centra Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili svoj izdelek.

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. Prenesite najnovejšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung (**www.samsungmobile.com**) in jo namestite v računalnik.
2. V stanju pripravljenosti izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Razvoj** → **Razhroščevanje USB**.
3. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov.
4. Izberite **KIES** → **V redu** (če je to potrebno).
   Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.

Printed in Korea
GH68-33365A
Slovenian. 03/2011. Rev. 1.0